

索引／クイックマニュアル

索引	452
クイックマニュアル	458

索引の引きかた

FOMA端末の画面に表示される機能名などから調べるときや、あらかじめ機能名やサービス名がわかっているときに索引から探します。

例 スケジュールを登録したいとき

1 メール	スケジュール帳.....343
2 8モード	アラーム初期値設定.....346
3 8アプリ	確認.....346
4 電話帳/履歴	カレンダーモード設定.....343
5 データBOX	休日設定.....343
6 LifeKit	コピー/貼り付け.....346
7 スケジュール	削除.....347
8 設定/NWサービス	シークレット属性.....348
9 MUSIC	祝日設定.....344
* おサイフケータイ	設定日時になると.....345
0 自局番号	登録.....344
# ワンセグ	登録件数確認.....348
	メール検索.....347

ア

アウトカメラ.....24	遠隔操作設定.....379	効果.....275
アクセス設定.....270	海外.....396	コピー.....302
宛先追加.....172	応答保留.....55	サイズ制限保存.....276
アドレス表示.....187	応答保留ガイダンス設定.....56	サイズ変更.....275
アフターサービス.....429	オートカット再生.....285	削除.....304
アラーム音.....93	オートターン.....338	撮影.....135
アラーム自動電源ON設定.....342	設定.....337	詳細情報参照/変更.....302
アルバム (フォルダ).....300	オート着信設定.....362	スタンプ.....276
暗証番号.....112	オールロック.....115	スライドショー.....273
アンテナアイコン設定.....104	おサイフケータイ.....226	ソート.....305
位置提供.....241	おサイフケータイ対応 i アプリ	テキスト貼付.....276
イヤホン切替設定.....362	起動.....227	動作設定.....274
イヤホンスイッチ発信設定.....361	お知らせタイマー.....340	バラバラマンガ.....273
イヤホンマイク.....361	音の設定.....91	反転/回転.....276
イヤホンマイク設定.....362	オプション・関連機器.....419	表示.....272
イヤホンマイク端子.....24	オペレータ名表示設定.....395	フレーム.....276
イルミネーション設定.....108	おまかせロック.....116	編集.....274
優先順位.....108	オリジナル証明書	補正.....277
インカメラ.....24	証明書管理.....163	保存.....157
インターネット接続.....154	ダウンロード.....159	待受画面などに設定.....273
インテリア時計.....339	オリジナルマナーモード設定.....96	メール添付.....273
設定.....337	音楽再生.....320	画像表示設定.....270
うた・ボーダイ.....8	音楽再生音優先設定.....214	かな漢字変換.....367
英語ガイダンス.....377	音声メモ.....352	かな入力方式.....367
英語表示.....110	オンリービュー設定.....197	カメラ.....130
閲覧不可ファイル.....184	音量設定.....94	明るさ.....142
エネルギーアンサー設定.....54		映像種別.....143
絵文字		オートフォーカス.....135
一覧.....414	海外用サービス.....396	画質/品質.....143
入力.....369	海外利用.....389	画像サイズ.....143
絵文字ことば	外部接続端子.....24	カメラ切り替え.....135
一覧.....410	顔文字	共通再生モード.....144
入力.....369	一覧.....411	コンパクトライト.....140
エリアメッセージ一覧.....423	入力.....369	サイズ制限.....143
エリアメール.....201	各部の名称.....24	撮影画面.....131
エリアメール設定.....201	カスタム待受画面.....99	撮影モード.....141
受信設定.....201	画像	初期値に戻す.....144
受信登録.....201	明るさ/色調変更.....275	ズーム.....140
ブザー鳴動時間.....201	移動.....301	静止画撮影.....135
ブザー鳴動設定.....201	切り出し.....275	静止画詳細設定.....144
	切り抜き.....276	静止画保存枚数.....132
		接写撮影.....141

カ

セルフタイマー	140
ちらつき調整	144
手ぶれ補正	142
動画撮影	138
動画撮影時間	133
動画／録音詳細設定	144
ファイル名・形式	132
フォーカスロック撮影	136
フレーム	142
ホワイトバランス	142
メール添付	136
連続撮影	137
4コマ撮影	137
画面表示設定	270
画面メモ	156
カラーテーマ設定	102
カレンダー（●スケジュール帳）	
カレンダー／待受カスタマイズ	
	99
キーガイドンス	100
キー確認音	93
キーの機能	25
記号	
一覧	414
入力	369
きせかえツール	
削除	304
詳細情報参照／変更	302
設定	104
ダウンロード	159
フォルダ利用	300
キャッシュ	152
キャッチホン	375
キャラ電	285
移動	301
削除	304
詳細情報参照／変更	302
ソート	305
代替画像設定	286
ダウンロード	158
テレビ電話	61
動作設定	286
表示	285
フォルダ利用	300
行検索	82
切り取り	371
クイック起動設定	362
クイックダイヤル	87
クイック伝言メモ	59
クイックメニュー	458
クイックメール	178
区点コード入力	371
グループ検索	81
グループ設定	79
グループ別発信信設定	79
携帯電話機の比吸収率	440
決定キー	25
現在地確認	236
現在地通知	244
圏内自動送信	177
公共モード	
電源OFF	58
ドライブモード	56
国際ダイヤルアシスト設定	50

国際電話	50
国際ローミング	390
故障かな？と思ったら	420
コピー	371
コンテンツ移行対応	
着うたフル®	326
i モーション	292
コンパクトライト	24

サ

サービスダイヤル	378
在圏状態表示	395
再接続アラーム音	52
サイト	
再読み込み	153
操作	151
表示	150
ラストURL	151
SSLページ接続	151
URL表示	153
サウンドレコーダー	139
サブアドレス設定	51
サブメニュー	31
シークレット検索	86
シークレットコード設定	86
シークレット属性	
スケジュール	348
電話帳	86
自局番号	40
登録	351
辞書	
使用	372
ダウンロード	158
辞典	357
自動時刻・時差補正	39
自動電源ON／OFF設定	340
自動認証	309
車載ハンズフリー	52
シャッター音	94
シャッターキー	25
充電	35
充電確認音	96
充電時間	36
受信・自動送信表示	198
受信メール（●メール）	
受信メール（フォルダ）	185
受話音量	55
受話口	24
証明書操作	163
暗証番号入力省略設定	163
証明書管理	163
証明書発行接続先設定	165
ダウンロード	159
ユーザ証明書操作	164
照明設定	102
i アプリ	213
i モード	162
初期設定	38
署名設定	195
新着メールダイレクト表示	338
設定	337
人物画像表示設定	101
シンプルメニュー	103
一覧	408

スイッチ付イヤホンマイク	
使いかた	361
スキャン機能	436
自動更新設定	437
設定	436
バージョン表示	438
パターンデータ更新	437
スケジュール音	93
スケジュール帳	343
アラーム初期値設定	346
確認	346
カレンダーモード設定	343
休日設定	343
コピー／貼り付け	346
削除	347
シークレット属性	348
祝日設定	344
設定日時になると	345
登録	344
登録件数確認	348
メール検索	347
メール作成	346
メンバーリスト	348
ステレオイヤホン	24
ステレオ効果設定	95
スピーカー	24
スピーカーホン機能	44
設定（テレビ電話）	64
設定（プッシュトーク）	74
スピードセクター	25
設定	26
使いかた	25
スピードセクター音	93
スピードメニュー	350
スライド音	94
スライド編集設定	339
静止画（●画像）	
赤外線通信	305
受信	307
送信	306
リモコン機能	308
赤外線通信モード	308
赤外線ポート	305
セキュリティスキャン（●スキャン機能）	
接続先設定	161
証明書発行	165
接続待ち時間設定	161
設定状況確認	362
設定リセット	363
セルフモード	117
セレクトメニュー	348
全件表示（50首）	81
センター問合せ	
設定	196
i モード問合せ	180
SMS問合せ	206
送信メール（●メール）	
送信メール（フォルダ）	185
送話口	24
その他	
データBOX	313
microSDメモリーカード	290
ソフトウェア更新	431

更新お知らせ受信設定	433
自動更新	432
即時更新	434
予約更新	435

タ

タイマー	45
ダイヤル発信制限	118
ダウンロード	157
オリジナル証明書	159
画像	157
きせかえツール	159
キャラ電	158
辞書	158
着うたフル®	321
トルカ	159
マチキャラ	159
メールテンプレート	159
メロディ	157
i アプリ	210
PDFデータ	158
単語登録	371
端末暗証番号	112
変更	113
着うた®	92
着うたフル®	92
再生	325
ダウンロード	321
着信音	92
優先順位	93
着信音量	55
着信拒否/許可	125
着信/受信時動作設定	122
着信中オープン応答	54
着信履歴	46
削除	46
着もじ	48
メッセージ表示設定	48
チャットメール	
削除	204
作成・送信	202
終了	204
受信	203
送信	203
着信設定	90
同報アドレス	204
メンバー設定	202
直感ゲーム	339
追加サービス	384
通信モード	298
ツータッチサイト登録	155
ツータッチサイト表示	156
ツータッチ i アプリ	219
通話時間	36
確認	354
通話中音声メモ	352
通話中機能選択	378
通話中クローズ設定	54
通話中着信設定	378
通話中の着信動作選択	378
通話中保留	44
通話品質アラーム音	96
通話保留音	56

通話料金	
確認	354
自動リセット設定	355
上限通知	355
上限通知アイコン消去	355
定型文	
一覧	410
登録	370
入力	369
ディスプレイ	24
ガイド行	28
タスクバー	28
見かた	27
データ一括削除	363
データ送受信設定	309
データ通信	386
テキストメモ	356
デコメ絵文字	
入力	369
デコメール	172
テンプレート	176
デュアル時計設定	396
デュアルネットワークサービス	377
テレビ (ワンセグ)	
テレビ電話	42
明るさ	62
受ける	52
受ける (海外)	394
音声電話に切り替え	45
かける	42
かける (海外)	393
画像変更 (テレビ電話画像選択)	64
カメラオフ画像送信	62
カメラ切り替え	63
カメラ調整	62
画面表示設定	63
キャラ電	61
コンパクトライト	63
撮影モード	62
ズーム	62
静止画送信	62
接写撮影	63
送受信画像品質設定	61
送信画像切り替え	61
代替画像設定	64
ちらつき調整	62
動作設定	64
発信オプション	49
プッシュ信号送出	44
フレーム	61
テレビ電話切替機能通知	65
テレビ電話使用機器設定	66
テレビ電話着信設定	90
画像のみの変更	101
テレビ電話発信設定	101
電源 (ON/OFF)	38
自動電源ON/OFF設定	340
伝言メモ	59
応答ガイダンス設定	60
応答時間設定	60
クイック伝言メモ	59
再生/削除	60

電子辞典	357
転送 (メール)	181
転送でんわサービス	376
海外	396
電卓	355
電池アイコン設定	104
電池アラーム音	37
電池残量	37
電池バック	34
添付ファイル	174
削除	184
自動再生設定	197
表示・再生・保存	181
変更/解除	175
メール受信添付ファイル設定	197
メッセージR/F表示・保存	200
テンプレート	176
削除	177
ダウンロード	159
登録	176
読み込み	176
電話	
受ける	52
受ける (海外)	394
かける	42
かける (海外)	393
テレビ電話に切り替え	45
発信オプション	49
番号通知の優先順位	40
プッシュ信号送出	44
電話着信音	92
電話着信設定	90
画像のみの変更	101
電話帳	76
入れ替え	85
画像/名前表示切替	83
クイックダイヤル	87
グループ設定	79
検索	80
検索方法指定	82
コピー	85
削除	85
シークレット検索	86
シークレットコード設定	86
シークレット属性設定	86
修正	84
着信拒否/許可	125
電話帳別着信設定	78
登録 (サイト)	161
登録 (プッシュトーク)	70
登録 (メール)	191
登録 (FOMAカード)	78
登録 (FOMA端末)	77
登録件数確認	87
登録内容確認	82
登録内容コピー	84
発番号設定	86
電話帳お預かりサービス	127
画像	277
電話帳	87
メール	192
電話発信設定	101

電話発信画像設定	101
着信画像の優先順位	101
発信画像の優先順位	101
電話番号検索	82
電話番号表示	40
動画メモ	352
動画／i モーション	
移動	301
キャプチャ	280
コピー	302
サイズ切り出し	281
再生	277
削除	304
撮影	138
しおり設定	278
詳細情報参照／変更	302
選択切り出し	281
ソート	305
動作設定	280
プレイリスト	281
編集	280
待受画面などに設定	279
メール添付	279
同報送信	172
トータルカスタマイズ	106
ドキュメントビューア	313
削除	304
詳細情報参照／変更	302
ソート	305
フォルダ利用	300
時計表示設定	109
ドコモケータイdatalink	388
ドライブモード	56
トルカ	227
移動／コピー	230
検索	230
削除	231
自動読取機能設定	232
取得	228
取得確認設定	91
取得設定	231
ソート	230
ダウンロード	159
表示	229
フォルダ作成／削除	230
振り分け設定	231
保存内容確認	230

ナ

名前の表示	76
入力設定	367
入力予測機能	368
ネットワーク暗証番号	112
ネットワークサービ	394
ネットワークサービス	373
ノイズキャンセラ設定	52

ハ

バーコードリーダー	146
パーソナルデータロック	117
バイプレータ設定	95
優先順位	95
i アプリ	213

ハイライト再生	284
バイリンガル	110
バケット通信	386
バケット通信中着信設定	65
バックグラウンド再生	316、321、439
発信オプション	49
発信者番号通知	40
通話ごとの設定	49
発信者番号非通知理由	53
発番号設定	86
発番号なし動作設定	125
貼り付け	371
番号通知お願いサービス	377
海外	396
日付時刻設定	39
ビデオ	283
削除 (FOMA端末)	304
削除 (microSDメモリーカー	296
ド)	
表示・効果設定	162
表示メニュー設定	103
表示モード設定	269
平型スイッチ付イヤホンマイク	
(●スイッチ付イヤホンマイク)	
フォーカスモード	31
フォント選択	108
不在着信	47
不在着信お知らせ	108
ブックマーク	154
移動	155
削除	155
タイトル変更	155
ツータッチサイト登録	155
ツータッチサイト表示	156
登録 (サイト)	154
登録 (メール)	192
並べ替え	155
表示	155
フォルダ作成／削除	155
メール添付	155
プッシュ信号送出	44
プッシュトーク	68
グループ発信	72
自動応答設定	73
スピーカーホン設定	74
着信	70
着信設定	90
発信	68
発信 (プッシュトーク電話帳)	71
番号通知の優先順位	68
呼出時間設定	73
プッシュトーク中クローズ設定	74
プッシュトーク中着信設定	73
プッシュトーク電話帳	70
削除	72
プッシュトークプラス	68
プッシュトークボタン	25
プライバシーモード	119
一時解除	121
起動	120
シークレット反映	121

設定	119
フリガナ検索	81
フルブラウザ	264
設定	269
プレフィックス設定	51
プロテクトキー	25
プロテクトキーロック	123
タイマープロテクトキーロック	124
設定	124
動作設定	124
認証設定	124
返信	180
ボイス認証	232
ポーズ	45
ホーム設定	269
保証	429
保留	
応答保留	55
通話中保留	44
翻訳リーダー	358

マ

マイドキュメント	311
削除	304
ソート	305
フォルダ利用	300
マイピクチャ	272
アルバム利用	300
削除	304
ソート	305
マイメニュー	153
待受画面	38
待受画面設定	97
時計表示設定	109
待受時間	36
待受中音声メモ	352
マチキャラ	
削除	304
詳細情報参照／変更	302
設定	107
ソート	305
ダウンロード	159
表示	286
フォルダ利用	300
マナーモード	96
マナーモード選択	96
マルチアクセス	336
組み合わせ	417
マルチアクセス中表示	55
マルチタスク	336
組み合わせ	418
マルチナンバー	379
未送信メール (●メール)	
未送信メール (フォルダ)	185
ミュージックスkip	338
設定	337
ミュージックプレーヤー	321
移動	326
イントロ再生	326
音楽データ保存	321
画像表示／保存	328
画面の見かた	323
クイックプレイリスト	329
再生	325

削除	326
詳細情報参照／変更	327
ソート	326
着信音設定	326
動作設定	330
フォルダ構成	323
プレイリスト	328
WMA一括削除	328
名刺リーダー	360
迷惑電話ストップサービス	376
メール	170
宛先追加	172
一覧画面	185
移動	187
既読／未読変更	188
クイック返信設定	197
クイック返信本文登録	197
クイックメール	178
検索	188
検索（スケジュール）	347
検索（電話帳）	80
件数確認	187
圏内自動送信	177
コピー（文字）	191
削除	189
作成（スケジュール）	346
作成（電話帳）	80
自動受信	178
受信	178
受信・自動送信表示	198
受信履歴／送信履歴	192
詳細画面	186
新規メール	170
ソート	188
着信音の設定	92
デコメール	172
転送	181
添付ファイル	174
添付ファイル削除	184
電話帳登録	191
電話発信	191
問合せ	180
表示種別	189
フォルダ一覧画面	185
フォルダ作成・削除	187
フォルダ内メール件数	187
ブックマーク登録	192
編集	177
返信	180
保護	189
保存	177
文字サイズ	189
履歴削除	193
メールアドレス	
アドレス表示	187
メール一覧表示設定	197
メールグループ	
宛先入力	171
登録	196
メール受信添付ファイル設定	
	197
メール設定	194
メール選択受信	179
設定	196

メール送受信画像設定	101
メール着信設定	90
メールテンプレート	176
メール振り分け設定	194
優先順位	194
メール返信引用設定	196
メール・メッセージ着信音	92
目覚まし	341
目覚まし音	93
メッセージ自動表示設定	199
メッセージR/F	198
削除	200
受信	198
受信・自動送信表示	198
ソート	200
着信音の設定	92
着信設定	91
問合せ	180
表示	199
表示種別	200
保護	200
メニュー	29
一覧	398
サブメニュー	31
設定	103
メモリ確認	305
メモリ登録外着信拒否	127
メモリ番号検索	82
メモリ別着信拒否／許可	125
メロディ	287
アルバム利用	300
一覧	93
移動	301
再生	287
削除	304
詳細情報参照／変更	302
ソート	305
着信音に設定	287
動作設定	288
保存	157
メール添付	287
メロディコール	95
メンバーリスト	348
モーションコントロール	
設定	337
使いかた	338
文字コード	154
文字サイズ	189
文字サイズ設定	109
文字入力	366
インライン入力	366
絵文字入力	369
改行	368
顔文字入力	369
かな漢字変換	367
かな入力方式	367
記号入力	369
切り取り	371
区点コード入力	371
コピー	371
削除	368
全画面入力	366
ダイヤルキー文字割当て一覧	
（かな入力方式）	408

ダイヤルキー文字割当て一覧	
（2タッチ入力方式）	409
ダウンロード辞書	372
単語登録	371
定型文登録	370
定型文入力	369
データ引用	370
入力設定	367
入力モード切り替え	366
入力予測機能	368
貼り付け	371
変換学習リセット	369
文字割り当て	408
2タッチ入力方式	372

ヤ

優先順位	
イルミネーション	108
着信音	93
着信画像	101
バイブレータ	95
発信画像	101
番号通知	40
メール振り分け	194
優先ネットワーク設定	394
予測変換	368
呼出動作開始時間設定	126

ラ

ライフスタイル設定	106
ランキング検索	81
ランダムイメージ設定	98
リダイヤル	46
削除	46
リモコン機能	308
留守番電話サービス	374
海外	396
ローミングガイダンス設定	396
海外	396
ローミング時着信規制	396

ワ

ワンセグ	248
音声切替	252
音声モード	252
確認表示設定リセット	262
画像表示設定	262
画面の見かた	253
効果音設定	262
字幕表示設定	252
主／副音声設定	252
消音	252
静止画録画	261
チャンネルサーチ	252
チャンネル設定	250
チャンネルリスト	250
データ放送	257
テレビリンク	258
バックグラウンド録画	260
番組表	254
ピクト表示設定	252
ビデオ再生	283
放送用保存領域	248

放送用保存領域消去	262
マルチウィンドウ	254
メモリ空き領域	261
横表示メールテロップ設定	261
予約リスト	255
録画	259
録画モード設定	259
録画履歴	257
ワンセグアンテナ	249
ワンセグ視聴	251
ワンセグ照明設定	261
ワンセグ設定状況確認	262
ワンセグ設定リセット	262
ワンセグOFFタイマー	253
TVキー設定	261
ワンセグイメージ	272
ワンセグ視聴時間	36
ワンセグ予約アラーム音	93
ワンタッチ i アプリ	219

数字・英字

186/184	49
2in1	380
3Dサウンド	95
3G/GSM切替	395
50音順に表示	81
64Kデータ通信	386
ATコマンド	388
AV Phone To (☛Phone To)	
Cookie設定/削除	269
D905iの保存・登録・保護件数	439
Date To形式	357
DTMF送信	44
FeliCa	226
FirstPass	164
Flash画像の表示	152
FMトランスミッター	330
設定	330
FMラジオ	331
FOMAカード	
暗証番号	33
機能差分	33
電話帳登録	78
動作制限機能	33
取り付け/取り外し	32
GPS機能	
位置情報利用	245
位置提供	241
位置提供可否設定	242
位置履歴	245
現在地確認	236
現在地確認後動作設定	237
現在地通知	244
現在地通知先一覧	244
サービス利用/接続設定	243
サービス利用設定	244
測位動作設定	91
測位モード設定	246
地図アプリ	238
GPS対応 i アプリ	237
GPS測位鳴動音	94
i アプリ	210

移動	222
カメラの利用	224
起動	211
件数確認	223
削除	222
自動起動失敗履歴	220
自動起動情報登録	220
自動起動設定	220
終了	211
詳細情報	212
照明設定	213
赤外線通信の利用	224
セキュリティエラー履歴	212
ソフト一覧画面	211
ソフト情報表示	223
ソフト情報表示設定	211
ソフトの並べ替え	223
ダウンロード	210
動作設定	212
トレース情報	212
バーコードリーダーの利用	224
バージョンアップ	221
パイプレータ設定	213
フォルダ作成/削除	221
フォルダ内ソフト件数	223
プリインストール i アプリ	214
i アプリ To	220
ICカードソフト一覧画面	211
microSD保存データ	223
i アプリ待受画面	
異常終了履歴	221
設定	99
操作	221
i チャンネル	166
チャンネル一覧	167
テロップ表示設定	167
i チャンネル初期化	168
i メロディ	157
i モーション	165
設定	166
i モーション (データBOX)	277
アルバム利用	300
削除	304
ソート	305
i モード	150
i モード故障診断サイト	431
i モード設定	161
i モード中プッシュトーク着信	73
i モード問合せ	180
問合せ設定	196
i モードパスワード	112
変更	153
i モードメール (☛メール)	226
i モード FeliCa	226
iCお引こしサービス	227
iCカード機能	226
iCカードロック	232
設定	233
電源OFF時iCロック設定	234
ボイス認証	232


ICカードオートロック設定	234
iC通信	309
INBOX	307
ISP接続通信	161
Mail To	160
Media To	160
microSDメモリーカード	288
カードチェック	298
削除	296
使用状況	297
情報更新	297
初期化	297
取り付け/取り外し	289
パソコンから利用	298
バックアップ	293
表示/再生	294
フォルダ構成とファイル名	299
フォルダ作成/削除	295
フォルダにコピー/移動	296
復元	294
保存場所	290
FOMA端末からコピー/移動	291
FOMA端末にコピー/移動	293
microSDメモリーカードスロット	24
microSDモード	298
MTPモード	298
Music&Videoチャンネル	316
起動	316
再生/操作	318
手動取得	317
データBOXからの操作	319
番組削除	319
番組設定	317
番組保存	319
OFFICEED	384
PDF対応ビューア	311
PDFデータ	
移動	301
コピー	302
削除	304
しおり/マーク	313
詳細情報参照/変更	302
ソート	305
ダウンロード	158
表示	311
フォルダ利用	300
Phone To	160
PINロック解除	114
PINロック解除コード	113
PIN1コードON/OFF	113
PIN1コード/PIN2コード	112
変更	114
Referer設定	270
SAR	440
Script設定	269
SMS	170
一覧画面	185
クイックメール	178
削除	189

削除 (FOMAカード)	208	メール振り分け設定	194	履歴	154
作成 (電話帳)	80	SSL通信		USBモード設定	298
作成 (SMS作成・送信)	204	接続	151	USSD登録	384
受信	205	TASKキー	25	WEBメール	180
受信・自動送信表示	198	TVキー	25	Web To	160
詳細画面	186	URL		WMAファイル	
署名挿入	205	コピー	160	再生	325
設定	206	電話帳登録	161	保存	322
送達通知	170	入力	154	WORLD CALL	50
問合せ	206	表示	153	WORLD WING	34
保存 (FOMAカード)	207	ラストURL	151	概要 (国際ローミング)	390

クイックマニュアル

クイックマニュアルのご使用方法


本書に綴じ込みされているクイックマニュアルはキリトリ線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。クイックマニュアル（海外利用編）は、海外で国際ローミング（WORLD WING）をご利用いただく際に携帯してください。

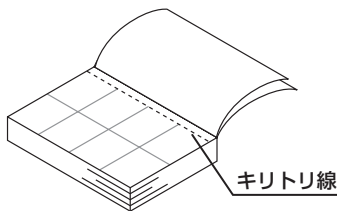

キリトリ線でクイックマニュアルのページを切り取ります。

●切り取る際はけがにご注意ください。

表紙面が見えるように、折れ線に合わせて折りたたんでお使いください。

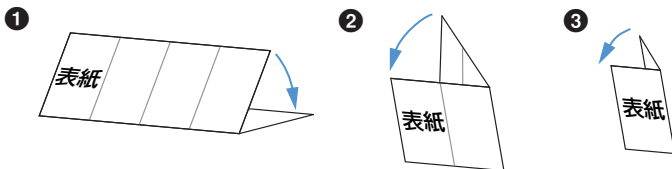

総合お問い合わせ先

※必ず説明書に所収の点がございまして、下記のとおりまでお問い合わせください。

携帯電話、PHSからの場合
 (局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからご利用できません。

携帯電話からの場合
03012080000

※ダイヤルした番号が利用できません。
 ※ダイヤルの番号をすべて確認の上、お間違いのないようにおかけください。

故障お問い合わせ先

故障は、携帯電話と関係したら、下記のごとくまでお問い合わせください。

携帯電話、PHSからの場合
 (局番なし) **113** (無料)

※一般電話などからご利用できません。

03012080000

※携帯電話、PHSからでも利用になります。

※ダイヤルの番号をすべて確認の上、お間違いのないようにおかけください。

・ 文字の挿入：カーソルを挿入位置に移動
 文字を入力

2. **[H]**
 ・ 変換候補一覧の表示：**[H]**／**[H]**

・ 変換前の状態に戻す：**[Z]**

3. **[Z]**

■入力モードの切り替え

文字入力中に **[C]** を複数回

・ 全角／半角切り替え：**[C]** **[H]**

電話帳の登録

■登録

1. **[Mem]** **[H]** 電話帳／履歴 **[E]** **[H]**

2. 名前を入力 **[H]** 各項目を設定 **[H]**

■リダイヤルや着信履歴からの登録

1. **[C]** **[H]** 登録する相手を選び **[Mem]** **[H]**

2. 各項目を設定 **[H]**

・ 登録済みの電話帳データを更新：更新する相手を選び **[H]** 各項目を設定 **[H]** **[H]** 上書き登録／新規登録

1

■文字の削除

●カーソルが文中にあるとき

[Z] (1秒以上)：カーソル位置の文字の削除

れ以降のすべての文字の削除

●カーソルが文末にあるとき

[Z] (1秒以上)：すべての入力文字の削除

■絵文字・記号・顔文字の入力

1. 文字入力中に **[Mem]** **[H]** 絵文字・記号・顔文字

[C] **[H]**

2. 絵文字・記号を選び **[H]**

・ 顔文字を選択する場合：**[C]** **[H]** **[H]** 顔文字を選び **[H]**

5

電話帳の修正

1. **[H]**

修正する相手を選び **[Mem]** **[H]**

・ FOMAカード電話帳の場合：修正する相手を選び **[Mem]** **[H]**

修正 **[H]** **[H]** 上書き登録／新規登録

電話帳の検索

1. **[Mem]** **[H]** 電話帳／履歴 **[C]**

・ 電話帳の切り替え：**[H]**

2. **[C]** **[H]** FOMAカード電話帳では **[C]** **[H]**

2

カメラ機能

■静止画／動画の撮影

●静止画を撮影する

1. **[C]** (1秒以上) **[H]** 被写体にカメラを向け **[C]** **[H]**

●動画を撮影する

1. **[Mem]** **[H]** **[H]** **[H]** 被写体にカメラを向け **[C]** **[H]** **[H]** **[H]** **[H]** **[H]**

[H]

6

文字の入力

■文字の入力・変換 (かな入力方式)

<例>「企業」と入力するとき

1. ひらがな／漢字モードで文字を入力

き：**[E]**を2回 **[C]** (自動カーソル機能によってカーソルが移動したときは必要ありません)

ぞ：**[E]**を2回 **[H]**

ゃ：**[E]**を3回 **[H]**

う：**[C]**を3回

・ 入力した文字の変換前にできる操作
 ・ カタカナ・英数字などに変換
 ・ 大文字／小文字の切り替え

[H]：入力直後に1つ前の文字に戻す
 (例：→→→→1→お→え→う→→→)

[H]：濁点「」や半濁点「」の付加
 (例：→ば→ば→ば→→→)

[Z]：文字の取り消し

3

■静止画の表示／動画の再生

●静止画を表示する

1. **[C]** **[C]** カメラ **[H]** 静止画を選び **[H]**

●動画を再生する

1. **[H]** **[H]** カメラ **[H]** 動画を選び **[H]**

・ 動画再生中の操作

[H]：音量調整
[H]：巻戻し再生／早送り再生

[H]：一時停止／再生

[H]：停止

7

音楽再生

- 1 フォルダ/プレイリストを選び
 音楽データを選び
・再生中の操作

機能	操作方法
一時停止・再生	
音量調整	
音楽データの先頭に戻る、前の音楽データに戻る	
次の音楽データに進む	
巻戻し/早送り	
再生したまま一覧に戻る	

ワンセグ

- 1 (1秒以上)
・視聴中の操作 (テレビ操作モード)

機能	操作方法
チャンネル切り替え	

i モードメールの受信

- 1 メールを受信
メール着信音が鳴り、決定キーの照明が点灯
／点滅して受信結果画面が表示される

- 2 フォルダを選び メールを選び

i モード問合せ

- 1

機能	操作方法
ダイレクトキー選局	~ 、、、
受信可能チャンネル検索	(1秒以上)
音量調整	
消音/解除	
縦画面/横画面切り替え	
マルチウィンドウ時の画面切り替え	(1秒以上)
番組表などの表示	
番組表 i アプリの起動	
テレビ操作モード/データ放送操作モード切り替え	
静止画面録画/本体録画 (5分) *1	
microSD録画	(1秒以上)

* 1 : TV キー設定ですぐれに設定

メニュー一覧


メニュー番号は、ページックメニューの番号で
表記しています。
 を押してから、各項目の番号を入力します。
<例> 送信メールを表示するとき

i メール	110.1 着信設定
111 受信メール	110.2 メール振り分け設定
112 新規メール	110.3 署名設定
113 チャットメール	110.4 メール返信設定
114 未送信メール	110.5 メールグループ
115 送信メール	110.6 受信・表示設定
116 i モード問合せ	110.7 i モード問合せ設定
117 WEBメール	110.8 SMS / エリアメール設定
118 SMS / エリアメール設定	2 i モード
119.1 SMS	2.1 i Menu
119.2 エリアメール設定	2.2 Book mark
119 メール着信受信	2.3 画面メモ
119.1 テンプレート	2.4 ラストURL
110 メール設定	2.5 Internet

i モードメール

i モードメールの作成・送信

- 1

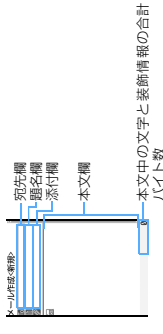

- 2 宛先 入力方法を選び 入力または選
択
3 題名欄 入力
4 本文欄 入力
・デコメールの作成: 装飾方法を選び 文字を入力

2.5.11 URL入力	2.9.3 Internet
2.5.12 URL入力履歴	2.9.4 ラストURL
2.6 メッセージR/F	2.9.5 フルブラウザ設定
2.6.1 メッセージR/F	3.1.1 アップ
2.6.2 メッセージR/F	3.1.2 ソフト一覧
2.6.3 i モード問合せ	3.2.1 アップ設定
2.6.4 i モード問合せ設定	3.2.2 ソフトの並べ替え
2.7 i チャネル	3.2.3 自動起動設定
2.7.1 i チャネル一覧	3.2.4 ソフト情報表示設定
2.7.2 テロップ表示設定	3.2.4 説明設定
2.7.3 i チャネル初期化	3.2.5 バイブルータ設定
2.8 i モード設定	3.2.6 ソフトタッチアップ
2.8.1 ツータッチサイト	リ表示
2.8.2 接続待ち時間設定	3.3 履歴表示
2.8.3 説明設定	4 電話帳・履歴
2.8.4 i モードアップ	4.1 電話帳検索
2.8.5 ショートカット	4.2 電話帳登録
2.8.6 証明書設定	4.3 FOMAカード
2.8.7 i モード設定	4.4 登録 (UM) 登録
2.8.8 接続先設定	4.4.1 ブリッジワーク
2.9 フルブラウザ	電話帳
2.9.1 ホーム	4.5 着信履歴
2.9.2 Book mark	

- 5

- ・メールの保存:
- ・圏内自動送信:

ファイルの添付

- 1 メール作成画面で添付欄 添付するファイルの種類を選び
・静止画面を撮影して添付: イメージ カメラ撮影
・動画を撮影して添付: i モーション カメラ撮影
・音声録音して添付: ボイス録音
2 格納場所を選び ファイルを選び
・添付ファイルの解除: 添付欄を選び はい

4.6 リダイヤル	5.0 その他
4.7 伝言メモ/音声メモ	6.1 LifeKit
4.7.1 伝言メモ設定	6.1.1 リコーコードリーダー
4.7.2 伝言メモ一覧	6.2 赤外線・IC・PC連携
4.7.3 伝言メモ録音	6.2.1 赤外線受信
4.7.4 伝言メモ一覧	6.2.2 赤外線全件送信
4.8 メール受信履歴	6.2.3 IC受信
4.8.1 メール受信履歴	6.2.4 受信済みデータ保存
4.8.2 メール受信履歴	6.2.5 データ受信設定
4.9 自動番号	6.2.6 USBモード設定
5.1 データBOX	6.3 microSD
5.1.1 マイピクチャ	6.4 カメラ
5.2 ミュージック	6.4.1 静止画撮影
5.3 Music&Video	6.4.2 動画撮影
5.4 i モーション	6.5 サウンド/コーデック
5.5 メロディ	6.6 通話帳の呼び出し
5.6 マイトキエメント	6.6.1 お預かりセンター
5.7 きせかえツール	に接続
5.8 マチキヤラ	6.6.2 電話帳通信履歴表示
5.9 キヤラ	6.6.3 送信設定
5.10 ワンセグ	

67.01	GPS	81.01	音入、音入、ピーズ
67.02	現在地確認	81.02	音の決定
67.03	方向トラサ	81.03	音響設定
67.04	位置履歴	81.04	バリエーション設定
67.05	現在地推定	81.05	ヴァーエーモト選択
67.06	現在地通知	81.06	音出力動作開始時間 設定
67.07	位置提供決定	81.07	スナイズオフェス設定
71.01	システムリソース	81.08	FMトランスミッ ター設定
71.02	テキストトビ	81.09	音楽再生音質先設 定
71.03	自己表示	92.01	待受スリープ
71.04	電音	92.02	待受動作決定
71.05	通知	92.03	メニュー設定
71.06	通知リター	92.04	メニュー決定
71.07	通知リター	92.05	メニュー決定

[illegible][illegible]

815.5	メノリ情報学	否
815.6	許可	
815.67	各書目録決定	
815.671	通読目録決定	
815.68	エリヤノリ決定	
816	テレビと電話、フジ	
816.1	ネット	
816.11	テレビと電話	
816.21	フジシヤノリ	
817	時計	その他
817.1	時計	
817.2	文学ノリ決定	
817.3	文芸ノリ決定	
817.41	ソノタノリ更新	
817.5	ウケノリ決定	
817.6	ソノタノリ決定	
817.7	エノリ決定	
817.8	エノリ決定	
817.9	エノリ決定	
818	エノリ決定	
819	エノリ決定	
820	エノリ決定	
821	エノリ決定	
822	エノリ決定	
823	エノリ決定	
824	エノリ決定	
825	エノリ決定	
826	エノリ決定	
827	エノリ決定	
828	エノリ決定	
829	エノリ決定	
830	エノリ決定	
831	エノリ決定	
832	エノリ決定	
833	エノリ決定	
834	エノリ決定	
835	エノリ決定	
836	エノリ決定	
837	エノリ決定	
838	エノリ決定	
839	エノリ決定	
840	エノリ決定	
841	エノリ決定	
842	エノリ決定	
843	エノリ決定	
844	エノリ決定	
845	エノリ決定	
846	エノリ決定	
847	エノリ決定	
848	エノリ決定	
849	エノリ決定	
850	エノリ決定	
851	エノリ決定	
852	エノリ決定	
853	エノリ決定	
854	エノリ決定	
855	エノリ決定	
856	エノリ決定	
857	エノリ決定	
858	エノリ決定	
859	エノリ決定	
860	エノリ決定	
861	エノリ決定	
862	エノリ決定	
863	エノリ決定	
864	エノリ決定	
865	エノリ決定	
866	エノリ決定	
867	エノリ決定	
868	エノリ決定	
869	エノリ決定	
870	エノリ決定	
871	エノリ決定	
872	エノリ決定	
873	エノリ決定	
874	エノリ決定	
875	エノリ決定	
876	エノリ決定	
877	エノリ決定	
878	エノリ決定	
879	エノリ決定	
880	エノリ決定	
881	エノリ決定	
882	エノリ決定	
883	エノリ決定	
884	エノリ決定	
885	エノリ決定	
886	エノリ決定	
887	エノリ決定	
888	エノリ決定	
889	エノリ決定	
890	エノリ決定	
891	エノリ決定	
892	エノリ決定	
893	エノリ決定	
894	エノリ決定	
895	エノリ決定	
896	エノリ決定	
897	エノリ決定	
898	エノリ決定	
899	エノリ決定	
900	エノリ決定	

【6.6.1】留守電話 【6.6.2】キヤッチャー 【6.6.3】兼道びん 【6.6.4】兼道びん 【6.6.5】番通通知 【6.6.6】ミニツカイダ 【6.6.7】ス設定 【6.6.8】OFF/ON決定 【6.6.9】2ch1決定 【6.6.10】メモリカードノ最 定 【6.6.11】その他のNNサー ビス	【6.6.12】留守電話 【6.6.13】キヤッチャー 【6.6.14】兼道びん 【6.6.15】兼道びん 【6.6.16】番通通知 【6.6.17】ミニツカイダ 【6.6.18】ス設定 【6.6.19】OFF/ON決定 【6.6.20】2ch1決定 【6.6.21】メモリカードノ最 定 【6.6.22】その他のNNサー ビス	【6.6.23】留守電話 【6.6.24】キヤッチャー 【6.6.25】兼道びん 【6.6.26】兼道びん 【6.6.27】番通通知 【6.6.28】ミニツカイダ 【6.6.29】ス設定 【6.6.30】OFF/ON決定 【6.6.31】2ch1決定 【6.6.32】メモリカードノ最 定 【6.6.33】その他のNNサー ビス	【6.6.34】留守電話 【6.6.35】キヤッチャー 【6.6.36】兼道びん 【6.6.37】兼道びん 【6.6.38】番通通知 【6.6.39】ミニツカイダ 【6.6.40】ス設定 【6.6.41】OFF/ON決定 【6.6.42】2ch1決定 【6.6.43】メモリカードノ最 定 【6.6.44】その他のNNサー ビス	【6.6.45】留守電話 【6.6.46】キヤッチャー 【6.6.47】兼道びん 【6.6.48】兼道びん 【6.6.49】番通通知 【6.6.50】ミニツカイダ 【6.6.51】ス設定 【6.6.52】OFF/ON決定 【6.6.53】2ch1決定 【6.6.54】メモリカードノ最 定 【6.6.55】その他のNNサー ビス	【6.6.56】留守電話 【6.6.57】キヤッチャー 【6.6.58】兼道びん 【6.6.59】兼道びん 【6.6.60】番通通知 【6.6.61】ミニツカイダ 【6.6.62】ス設定 【6.6.63】OFF/ON決定 【6.6.64】2ch1決定 【6.6.65】メモリカードノ最 定 【6.6.66】その他のNNサー ビス	【6.6.67】留守電話 【6.6.68】キヤッチャー 【6.6.69】兼道びん 【6.6.70】兼道びん 【6.6.71】番通通知 【6.6.72】ミニツカイダ 【6.6.73】ス設定 【6.6.74】OFF/ON決定 【6.6.75】2ch1決定 【6.6.76】メモリカードノ最 定 【6.6.77】その他のNNサー ビス	【6.6.78】留守電話 【6.6.79】キヤッチャー 【6.6.80】兼道びん 【6.6.81】兼道びん 【6.6.82】番通通知 【6.6.83】ミニツカイダ 【6.6.84】ス設定 【6.6.85】OFF/ON決定 【6.6.86】2ch1決定 【6.6.87】メモリカードノ最 定 【6.6.88】その他のNNサー ビス	【6.6.89】留守電話 【6.6.90】キヤッチャー 【6.6.91】兼道びん 【6.6.92】兼道びん 【6.6.93】番通通知 【6.6.94】ミニツカイダ 【6.6.95】ス設定 【6.6.96】OFF/ON決定 【6.6.97】2ch1決定 【6.6.98】メモリカードノ最 定 【6.6.99】その他のNNサー ビス	【6.6.100】留守電話 【6.6.101】キヤッチャー 【6.6.102】兼道びん 【6.6.103】兼道びん 【6.6.104】番通通知 【6.6.105】ミニツカイダ 【6.6.106】ス設定 【6.6.107】OFF/ON決定 【6.6.108】2ch1決定 【6.6.109】メモリカードノ最 定 【6.6.110】その他のNNサー ビス
--	---	---	---	---	---	---	---	---	--

※1	ICカード一覧
※2	DCMX
※3	トルク
※4	ICカードロック設定
※4	ICカードロック
※4	ICカードオート ロック設定
※4	電源OFF時ICロッ ク解除
※4	ICカードロック設 定
※5	設定
※5	トルク取得確認設 定
※5	自動ロック機能設 定
※6	トルク煮の分け設 定
※6	モードで探す

[illegible]

■ 主一操作一覽

機 能	操作方法 (待受画面から)
ワンモーター設定 解除	(1) (1) 以上 または (注) (1) 以上
スピードモードの表示	(27) (1) (1) 以上 または (25)
1 チャンネル一覽の表示	(27) (1) (1) 以上
セルツリーモード設定 解除	(27) (1) (1) 以上 ▶ はい
公営テレビボックスモード設定 解除	(24) (1) (1) 以上
データBOXメニュー	(1) (1) (1) 以上
静止画連続移動 (アクトカメラ撮影)	(1) (1) (1) 以上
1 モーターメニュー	(1) (1) (1) 以上
1 プログラムデータ一覽	(1) (1) (1) 以上
着信履歴	(2) (1) (1) 以上
起動: (2) (1) (1) 以上 解除: (2) (1) (1) 以上 ▶ 端末電話番号を入力	(2) (1) (1) 以上
データヤリ	(2) (1) (1) 以上

機能	操作方法 (受動画面から)
【カーフロッグ設定/解除】	設定：(1) (1秒以上) ▶ 解除：(1) (1秒以上) ▶ 未通話通話を入力する
電話機・メール機能	(田) (1秒以上)
スマートフォン・メールメニュー作成	(田) (1秒以上)
新機能メニュー作成	(田) (1秒以上)
電話機 ON / OFF	(田) (2秒以上)
フロッグ・カーフロッグ設定 / 解除	(田) (1秒以上) ※3
新機能起動メニュー	(田) (1秒以上)
位置メモ / 音声メモメニュー	(田) (1秒以上)
ワンセグ視聴	(田) (1秒以上)
フットボード電話機	(田) (1秒以上)

※1：フロッグ・カーフロッグ設定を行っているときののみ有効

※2：【カーフロッグ設定の解除方法】「ガイ入認証+随従番号」になっている場合は、随従電話番号の入力が必要

操作方法 (待受画面から)	
★決定: (Ⓢ) (1秒以上)	はい
★解除: (Ⓢ) (1秒以上) ▶ 端	
未暗証番号入力※2	
(H)	(1秒以上)
(H)	(1秒以上)
(H)	(1秒以上)
(H)	(2秒以上)
(H)	(1秒以上) ※3
(H)	(1秒以上)
(H)	(1秒以上)
(H)	(1秒以上)

ネットワーサービズ

■留守番電話サービス

お申し込みが必要なオプション（有料）サービスです。

- 1  設定／NWサービス   1
- 2 以下の操作を行う

留守番サービス開始	[F1] [F7]	はい	はい	呼出時間を入力(0~120秒)
留守番サービス停止	[F1] [F7]	はい		
留守番サービス再生	[F1] [F7]	はい		
新しい伝言メッセージがあるとき受話画面にメッセージが表示されます。	[F1] [F9]	はい		音声ガイダンスに従う

■ キャッチホン

お申し込みが必要なオプション（有料）サービスです。

- サービスを開始/停止する
- 1  設定  NWサービス  画面  画面  画面
- 通話中にかけた電話を受け取る通話中に 
- 通話相手の切り替え： 
- 通話中に電話をかける通話中に電話番号を入力 
- 通話相手の切り替え： 
- 通話を終了する
- 一方の相手との通話が終了したら  一方の相手との通話再開 

NTT

Do Co Mo

FOMA® D905i

ケイワケニシアル(強制利用)

海外での紛失、盗難、精算などについて
(DoCoMo インフォメーションセンター)
(24時間受付)

ドコモの携帯電話の場合
滞在国の国際電話
アクセス番号(表1)
* 一般電話などで行けた場合には、日本向け通話料がかかります。
※ D905i から、ご利用の場合は +81-3-5366-3114 でつながります(「+」は01キーを1秒以上押します)。
一般電話などからの場合
＜ユニバーサルナンバー＞
ユニバーサルナンバー(国用国際電話識別番号(表2))
-800-0120-0151 *
* 滞在国へ通話料などがかかる場合があります。
※ 主要国の国際電話アクセス番号(表1)はP13を、ユニバーサルナンバー(国用国際電話識別番号(表2)はP14をご覧ください。

海外での故障に関して
(ネットワーキングケイワケニシアルオペレーションセンター) (24時間受付)

ドコモの携帯電話の場合
滞在国の国際電話
アクセス番号(表1)
* 一般電話などで行けた場合には、日本向け通話料がかかります。
※ D905i から、ご利用の場合は +81-3-6718-1414 でつながります(「+」は01キーを1秒以上押します)。
一般電話などからの場合
＜ユニバーサルナンバー＞
ユニバーサルナンバー(国用国際電話識別番号(表2))
-800-5981-8600 *
* 滞在国へ通話料などがかかる場合があります。
※ 主要国の国際電話アクセス番号(表1)はP13を、ユニバーサルナンバー(国用国際電話識別番号(表2)はP14をご覧ください。

1

設定 / NWサービース

接続方法を選択

2

自動で切り替える

接続先を選択

ネットワークの再検索

「マニュアル」にしているときは接続先を選択

優先ネットワーク設定

優先的に接続する通信事業者を設定します。

1 設定 / NWサービース

2 通信事業者を選択

3 優先順位の位置を選択

3G / GSM 切替

利用するネットワークを切り替えます。

1 設定 / NWサービース

オペレータ名表示設定
ローミング中の通信事業者名の表示を設定します。

1 設定 / NWサービース

隔国後の設定について
日本に帰国したときは、FOMA端末の電源を入れると自動的にネットワークが検索され、FOMA ネットワークに設定されます。FOMA ネットワークに接続できない場合は、ネットワーク設定を「オート」に、3G / GSM切替を「自動」に設定し直してください。●P3、P4

電話をかける
相手が WORLD WING を利用している場合は、日本への国際電話としてかけてください。

海外で利用するための準備

海外で利用するための設定

1 モードの設定 (日本で設定)

① モード設定

2 料金＆お申込、設定 ▶ オプション設定 ▶ 海外利用設定 ▶ モード利用設定 ▶ 利用する

3 モード(スワート)を決定

① モードの設定 (海外で設定)

② モード設定

2 海外利用設定 ▶ モード利用設定 ▶ 利用する

1 モード(スワート)を決定

2 遠隔操作の設定 (日本で設定)

① 設定 / NWサービース

② 設定 / NWサービース

③ 遠隔操作の設定 (海外で設定)

① 設定 / NWサービース

② ガイダンスに従って操作

日本や滞在国外に電話をかける

① 利用して電話をかける

① 設定 / NWサービース

② 設定 / NWサービース

③ 設定 / NWサービース

④ 設定 / NWサービース

⑤ 設定 / NWサービース

⑥ 設定 / NWサービース

⑦ 設定 / NWサービース

⑧ 設定 / NWサービース

⑨ 設定 / NWサービース

⑩ 設定 / NWサービース

⑪ 設定 / NWサービース

⑫ 設定 / NWサービース

⑬ 設定 / NWサービース

⑭ 設定 / NWサービース

⑮ 設定 / NWサービース

⑯ 設定 / NWサービース

⑰ 設定 / NWサービース

⑱ 設定 / NWサービース

⑲ 設定 / NWサービース

⑳ 設定 / NWサービース

㉑ 設定 / NWサービース

㉒ 設定 / NWサービース

㉓ 設定 / NWサービース

㉔ 設定 / NWサービース

㉕ 設定 / NWサービース

㉖ 設定 / NWサービース

㉗ 設定 / NWサービース

㉘ 設定 / NWサービース

㉙ 設定 / NWサービース

㉚ 設定 / NWサービース

㉛ 設定 / NWサービース

㉜ 設定 / NWサービース

㉝ 設定 / NWサービース

㉞ 設定 / NWサービース

㉟ 設定 / NWサービース

㊱ 設定 / NWサービース

㊲ 設定 / NWサービース

㊳ 設定 / NWサービース

㊴ 設定 / NWサービース

㊵ 設定 / NWサービース

㊶ 設定 / NWサービース

㊷ 設定 / NWサービース

㊸ 設定 / NWサービース

㊹ 設定 / NWサービース

㊺ 設定 / NWサービース

㊻ 設定 / NWサービース

㊼ 設定 / NWサービース

㊽ 設定 / NWサービース

㊾ 設定 / NWサービース

㊿ 設定 / NWサービース

海外で利用できるサービス

海外でご利用になれるサービスは以下のとおりです。ただし、通信事業者や地域によっては利用できない場合があります。

利用可能：○ 利用不可：×

サービス	3G	GSM	GPRS
音声電話	○	○	○
テレビ電話	○	×	×
1 モード(フルラテラズ)	○	×	×
②(フルラテラズ)	○	×	×
1 モード(フルラテラズ)	○	×	×
SMS	○	○	○
1 チャット	○	×	○
GPRS の現在地確認	○	○	○
データ通信 (ワイプデータ通信)	○	×	○

海外では GPRS データ通信は利用できません。

ネットワーキングサービス設定

通信事業者の検索方法を設定します。

3

電話機を利用して電話をかける

1 電話機を検索 ▶ 相手を選ぶ

2 (音声電話) または (テレビ電話) はい

潜在国内に電話をかける

滞在国内でも相手が WORLD WING を利用している場合は、日本への国際電話としてかけてください。

1 地域番号 (市外局番) ▶ 電話番号を入力

2 (音声電話) または (テレビ電話) 元の番号で発信

電話を受ける

1 音声電話がかかってくる ▶ (音声電話) 電話を受ける

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■ 使用禁止の場所にいる場合

携帯電話を使用してはいけな場所があります。以下の場所では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

・ 航空機内 ・ 病院内

※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。

■ 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

※ やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

■ 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

■ 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合

静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■ レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

■ 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

● マナーモード／オリジナルマナーモード

キー確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音をすべて消します（通常マナーモード）。●P96

マナーモードの動作を変更することもできます（オリジナルマナーモード）。●P96

マナーモード中でも、カメラ撮影時のシャッター音は鳴ります。

● 公共モード（ドライブモード／電源 OFF）

電話をかけてきた相手に運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスまたは電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。●P56、P58

● バイブレータ

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。●P95

● 伝言メモ

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音／録画します。●P59

その他にも、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどのオプションサービスが利用できます。

●P374、P376

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収・リサイクルに出しましょう。

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種手続き、資料請求を承っております。

i モードから

i Menu ▶ 料金&お申込・設定 ▶ 各種手続き(ドコモeサイト)

【バケット通信料無料】

パソコンから

My DoCoMo(<http://www.mydocomo.com/>) ▶ 各種手続き(ドコモeサイト)

※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。

※ i モードからご利用いただく場合のバケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。

※ パソコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID / パスワード」が必要となります。

※ 「ネットワーク暗証番号」および「DoCoMo ID / パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は下記総合お問い合わせ先にご相談ください。

※ ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。

※ システムメンテナンスなどにより、ご利用にならない場合があります。

総合お問い合わせ先

〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合



(局番なしの) **151** (無料)

※ 一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合

☎ 0120-800-000

※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合



(局番なしの) **113** (無料)

※ 一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合

☎ 0120-800-000

※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようにおかけください。

●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーション一覧」でご確認ください。

海外での紛失、盗難、精算などについて

〈DoCoMo インフォメーションセンター〉(24時間受付)

ドコモの携帯電話の場合

滞在国内の国際電話
アクセス番号(表1)

-81-3-5366-3114* (無料)

※ 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※ D905から、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります(「+」は「0」キーを1秒以上押しします)。

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号(表2)

-800-0120-0151*

※ 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※ 主要国の国際電話アクセス番号(表1) / ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P392をご覧ください。

● 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。

● お客さまが購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

海外での故障に関して

〈ネットワークテクニカルオペレーションセンター〉(24時間受付)

ドコモの携帯電話の場合

滞在国内の国際電話
アクセス番号(表1)

-81-3-6718-1414* (無料)

※ 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

※ D905から、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります(「+」は「0」キーを1秒以上押しします)。

一般電話などからの場合

〈ユニバーサルナンバー〉

ユニバーサルナンバー用
国際電話識別番号(表2)

-800-5931-8600*

※ 滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※ 主要国の国際電話アクセス番号(表1) / ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P392をご覧ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

販売元 NTT DoCoMo グループ

株式会社NTTドコモ北海道

株式会社NTTドコモ東北

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ東海

株式会社NTTドコモ北陸

株式会社NTTドコモ関西

株式会社NTTドコモ中国

株式会社NTTドコモ四国

株式会社NTTドコモ九州

製造元 三菱電機株式会社



環境保全のため、不要になった電池は
NTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル
協力店などにお持ちください。

Li-ion



古紙/バブル配合率100%再生紙を使用



この取扱説明書は大豆油インキで
印刷しています。



* 8 6 0 0 2 5 4 8 *

'07.11 (2.2版)